

## 첫 사용법

본 제품은 '에너지 절약' 모드 상태로 배송됩니다.

공장 출고 상태의 시계는 핸즈가 12시 방향에 세팅되어 있으며 크라운은 ② 포지션으로 연장되어 와인딩 스템 주변의 작은 검은색 캡으로 고정되어 있으므로 사용 전 제거해야 합니다.

판매점에 확인합니다.

그렇지 않은 경우, 다음과 같이 진행합니다.

- ① 검은색 캡을 제거하여 크라운을 풀어줍니다.
- ② 크라운을 한번 클릭하여, ① 포지션으로 두면 시계는 스위스 시간 및 날짜로 자동 설정됩니다. 그 후 로컬 시간으로 설정할 수 있습니다("시간 수동 설정" 섹션 참조).

### 주의 사항

크라운이 60초 이상 회전 없이 ② 포지션으로 연장되어 있을 경우 시계는 "에너지 절약" 모드로 자동 전환되며 핸즈 또한 12시 방향으로 돌아가게 됩니다.




## 수명 종료 (E.O.L.) 및 에너지 종료 (E.O.E.)

세컨 핸드가 5초마다 한 번씩 움직이며 시계는 "수명 종료" 모드("배터리 수명" 종료)를 표시합니다.

"수명 종료" 모드로 약 6 개월이 지나면, 시계는 E.O.E. 모드로 진입하여 시계 핸드는 12시 방향에서 멈춥니다.

시계 배터리가 E.O.L. 모드 또는 E.O.E. 모드로 진입하기 전 6개월 이내에 교체하는 경우, 퍼페추얼 캘린더를 조정할 필요가 없습니다.

이러한 경우가 아니라면, 시계 배터리를 삽입하면 퍼페추얼 캘린더 프로그래밍이 설정 요청과 함께 자동으로 표시됩니다.

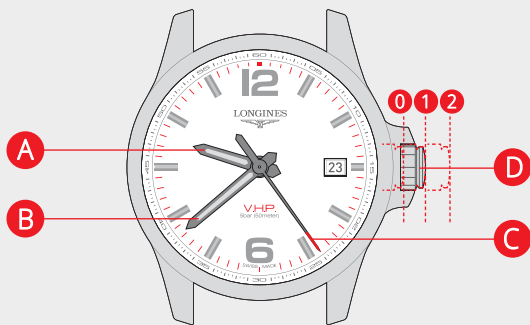

## 기본 정보

**A** 아워 핸드

**B** 미닛 핸드

**C** 세컨 핸드


**D** 크라운 포지션 3 개

**0** 푸시 포지션 (L288 및 L289 칼리 버에서는 작동하지 않음)

**1** 스탠다드 포지션

**2** 풀 포지션

**중요:** 크라운이 60 초 이상 회전 없이 **2** 포지션으로 연장되어 있을 경우 시계는 “에너지 절약” 모드로 자동 전환되며 핸드 또한 12시 방향으로 돌아가게 됩니다.

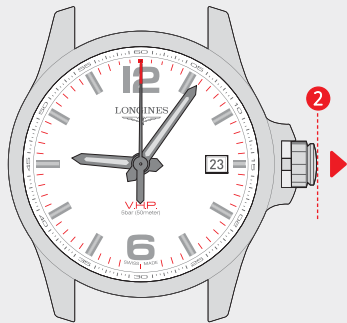

①



②

## 시간 수동 설정


① 크라운을 ② 포지션으로 당깁니다.

② 크라운을 돌려 시간을 설정합니다.

크라운을 길고 느리게 돌리면 분을 설정할 수 있습니다. 세컨 핸드는 자동으로 12시 방향으로 이동합니다.

크라운을 짧고 빠르게 돌리면 시간을 설정할 수 있습니다. 미닛 핸드는 앞으로 또는 뒤로 1 시간을 이동합니다.


시간 설정 후, 크라운을 다시 ① 포지션으로 돌려 놓습니다.

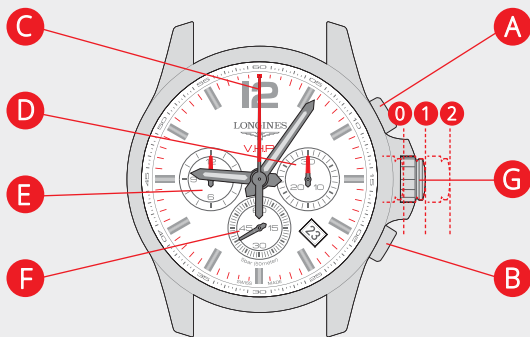


## 기본 정보

- A** 시작-정지 푸시 피스
- F** 스몰 세컨즈(시계)
- B** 스플릿/리셋 푸시 피스
- G** 크라운 포지션 3개
- C** 60초 카운터(크로노그래프)
- 0** 푸시 포지션 (L288 및 L289  
칼리버에서는 작동하지 않음)
- D** 30분 카운터(크로노그래프)
- 1** 스탠다드 포지션
- E** 12시간 카운터(크로노그래프)
- 2** 풀 포지션

**중요:** 크라운이 60 초 이상 회전 없이 **2** 포지션으로 연장되어 있을 경우 시계는 “에너지 절약” 모드로 자동 전환되며 핸즈 또한 12시 방향으로 돌아가게 됩니다.

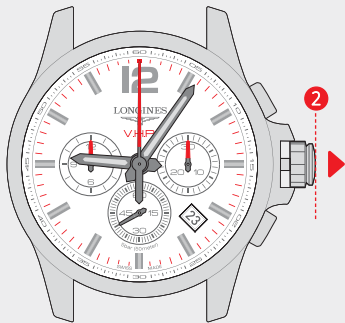

I

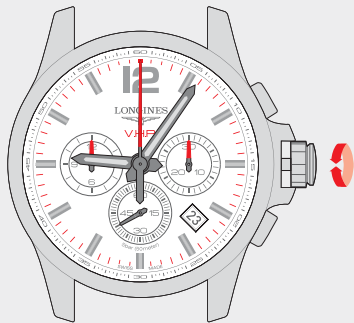

II

## 시간 수동 설정

I 크라운을 2 포지션으로 당깁니다.

II 크라운을 돌려 시간을 설정합니다.

크라운을 길고 느리게 돌리면 분을 설정할 수 있습니다. 세컨 핸드는 자동으로 12시 방향으로 이동합니다.

크라운을 짧고 빠르게 돌리면 시간을 설정할 수 있습니다. 미닛 핸드는 앞으로 또는 뒤로 1시간을 이동합니다.

시간 설정 후, 크라운을 다시 I 포지션으로 돌려 놓습니다.



①



②

## 크로노그래프 기능


① **시작:** 푸시 피스 **A** 를 눌러 타이밍을 시작합니다.

**정지:** 푸시 피스 **A** 로 타이밍을 멈춥니다.

**재시작:** 푸시 피스 **A** 를 눌러 타이밍을 계속합니다. 시작/정지 기능은 푸시 피스 **A** 를 눌러 교대로 계속 사용할 수 있습니다.

② **0으로 리셋:** 정지하면, 푸시 피스 **B** 를 눌러 타이밍을 0으로 리셋할 수 있습니다.

무브먼트는 36시간 이상의 시간을 관측한 경우 그것을 오류로 간주합니다. 시계 배터리의 보존을 위해 크로노그래프는 자동으로 재설정됩니다. (0으로 이동)

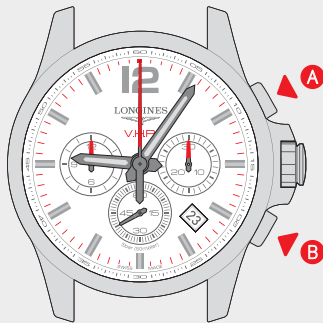

I



II

## 스플릿-타임 기능

- I 시작: 푸시 피스 A를 눌러 타이밍을 시작합니다.


스플릿: 푸시 피스 B를 다시 한번 눌러 스플릿 타이밍을 확인합니다.

재시작: 푸시 피스 B를 눌러 타이밍을 계속합니다. 스플릿/정지 기능은 푸시 피스 B를 눌러 교대로 계속 사용할 수 있습니다.

- II 정지: 푸시 피스 A를 눌러 최종 기록 시간을 확인합니다.

0으로 리셋: 푸시 피스 B를 눌러 타이밍을 0으로 리셋할 수 있습니다.



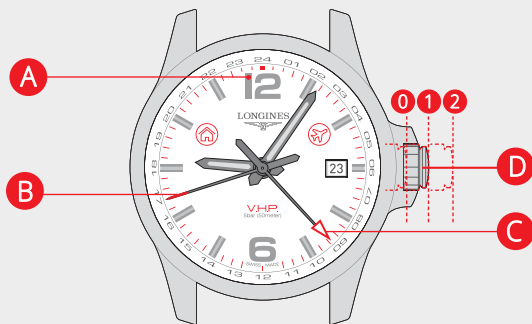

## 기본 정보



Home Time (홈 타임)



Travel Time (트래블 타임)



플래시 세팅 광 검출기



세컨 핸드



GMT/24핸드



크라운 포지션 3 개



푸시 포지션



스탠다드 포지션



풀 포지션

**중요:** 크라운이 60 초 이상 회전 없이 2 포지션으로 연장되어 있을 경우 시계는 “에너지 절약” 모드로 자동 전환되며 핸드 또한 12시 방향으로 돌아가게 됩니다.



## 시간 수동 설정

시간 모드(홈 타임 또는 트래블 타임)가 선택되면, 다음과 같이 진행하여 시간을 수동으로 설정합니다.

① 크라운을 ② 포지션으로 당깁니다.

② 크라운을 돌려 시간을 설정합니다.


참고: 트래블 타임은 15분 증가 쪽으로 자동 조절됩니다.

크라운을 길고 느리게 돌리면 분을 설정할 수 있습니다. 세컨 핸드는 자동으로 12시 방향으로 이동합니다.


크라운을 짧고 빠르게 돌리면 시간을 설정할 수 있습니다. 미닛 핸드는 앞으로 또는 뒤로 1 시간을 이동합니다.

시간 설정 후, 크라운을 다시 ① 포지션으로 돌려 놓습니다.



 **Home Time**  
(홈 타임)





 **Travel Time**  
(트래블 타임)

## 디스플레이 모드 전환(전환 기능)

### 디스플레이 모드 표시

크라운을 ① 포지션으로 짧게 누르면, 세컨 핸드는 다음 방향으로 일시적으로 움직입니다:

-  Home Time (10 시 방향에 위치) 또는
-  Travel Time (2 시 방향에 위치)

### 디스플레이 모드 전환

2 가지의 디스플레이 모드 사이에서 전환하려면 크라운을 ① 포지션으로 다시 짧게 두 번 누릅니다.

3 초의 지연 이후 세컨 핸드는 다시 시계 모드로 움직이기 시작합니다.



## V.H.P.의 GMT 플래시 세팅 애플리케이션

V.H.P.의 GMT 플래시 세팅 앱을 다운로드한 후, 튜토리얼을 실행하여 지시 사항에 따라 홈 타임과 트래블 타임을 설정합니다.

[www.longines.com/watches/flashsetting](http://www.longines.com/watches/flashsetting)

스마트폰에서 이용 가능한 경우, 앱 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.

론진의 최고급 컬렉션 모델을 선택해 주셔서 감사합니다. 고객님의 구매하신 론진 시계는 최고의 신뢰도를 제공하는 시계공학의 정수로서, 오랫동안 고객님의과 함께할 것입니다. 모든 제조 공정에는 최첨단 공법이 사용되었으며 판매 전 엄격한 품질검사를 거쳤습니다.

귀하가 구입하신 LONGINES® 시계는 Longines Watch Co, Francillon Ltd\*가 구입일로부터 24개월간 본 보증서의 조건에 따라 보증합니다.

국제적인 LONGINES 보증은 구입한 LONGINES 시계의 인도 시에 존재하는 재료 및 제조 결함을 보증합니다. 본 보증은 공식LONGINES 판매점이 보증서에 날짜를 기재하고 보증서 전부를 정확하게 완성하여 날인을 한 경우에만 유효합니다.

귀하는 보증기간 동안 유효한 보증서를 제시할 경우 무료로 결함을 수리받을 권리가 있습니다. 만약, 수리가 귀하의 LONGINES 시계를 정상적 사용 조건으로 환원시키기에 부적절할 경우, Longines Watch Co, Francillon Ltd 는 동일 또는 유사한

LONGINES 시계로 교환하여 드릴 것을 보증합니다. 교환된 시계에 대한 보증은 당초 구입한 시계의 구입일로부터 24개월 후에 종료 됩니다.

#### **본 제조인의 보증은 다음을 포함하지 않습니다:**

- 건전지의 유효기간;
- 통상적인 마모 및 노화(예를 들어, 크리스탈의 손상, 가죽, 섬유, 고무 등과 같은 비금속 줄과 사슬의 변색 및/또는 재질의 변질, 도금의 벗겨짐);
- 비정상적/남용적인 사용, 부주의, 과실, 사고(충돌, 부딪힘, 충격, 파손된 크리스탈 등), 시계의 올바르게 사용하지 않은 사용 및 Longines Watch Co, Francillon Ltd가 제공한 사용 설명서를 준수하지 않음으로써 초래된 시계의 손상;
- LONGINES 시계의 사용, 작동불능, 결함 또는 부정확 등으로부터 초래되는 모든 종류의 간접적 또는 파생적 손해;
- 공인되지 아니한 자에 의하여 조작되거나(건전지 교환, 서비스, 수리 등) Longines Watch Co, Francillon Ltd의 통제 범위를 넘어 원래의 상태로부터 변조된 LONGINES 시계.

구입자가 제조인에 대하여 가지는 법률상의 강행규정에 따른 권리를 제외하고, 상기에 명시된 보증이외의 Longines Watch Co, Francillon Ltd에 대한 추가적인 손해배상 청구권은 명시적으로 배제되는 바입니다.

#### 상기 제조인의 보증은:

- 판매인이 제공하는 보증과는 별개이며, 판매인의 보증은 판매인이 전적으로 책임을 집니다;
- 구입자의 판매인에 대한 권리 또는 구입자가 판매인에 대하여 가지는 법률상의 강행규정에 따른 권리에 영향을 미치지 아니합니다.

Longines Watch Co. Francillon Ltd의 고객 서비스는 귀하가 구입한 LONGINES 시계의 완전한 유지를 보장합니다. 만약 귀하의 시계에 문제가 발생할 경우, LONGINES의 공식 판매점 또는 공인된 LONGINES 서비스 센터를 찾아가시기 바랍니다. 그들은 Longines Watch Co. Francillon Ltd의 기준에 따른 서비스를 보장합니다.

\* Longines Watch Co, Francillon Ltd,  
CH-2610 Saint-Imier, Switzerland.  
LONGINES®는 등록된 상표입니다.